argenspray srl
Equipo y Sistema Soplador

Bahía Blanca 1587 - C.P. C1407ACC - Buenos Aires - Argentina
Tel. y Fax: (011) 4567-1686 - 4567-7256 - 4568-1284
argenspray@argenspray.com.ar
www.argenspray.com.ar

Soplador **adiabatic** SOPMT2

Industria Argentina

MANUAL DE EMPLEO Y MANTENIMIENTO

INTRODUCCIÓN

Lo felicitamos y le agradecemos por su compra de un Equipo para soplar Adiabatic.

Tiene en mano un Equipo ROBUSTO – SENCILLO – EFICAZ – ECONOMICO, de un MANTENIMIENTO FACIL y provee aire abundante (2.000 lts./minuto, filtrado, caliente, seco y sin presión que no daña componentes delicados, disponible en cualquier lugar donde haya energía eléctrica.

GARANTIA

1) Garantizamos los Equipos **adiabatic** contra todos los defectos de fabricación durante seis meses desde la fecha de la primera puesta en marcha.

2) Nuestra garantía consiste en reponer su estado o en cambiar pura y sencillamente las piezas reconocidas defectuosas gratuitamente a excepción del traslado, transporte, embalaje y vuelta del Equipo.

3) Para gozar del beneficio de la garantía los aparatos serán devueltos a nuestra fábrica, acompañados con el vale de garantía o con un remito indicando:

   Apellido Nombre ó Razón Social del Cliente

   Fecha de Venta

   Número de la Factura

   Número y modelo del Equipo para pintar.

4) La aplicación de la garantía no puede, en ningún caso, dar lugar a cualquier indemnización, recuperación o reembolso, incluso parcial.

5) La aplicación de la garantía, el cambio de la parte o puesto nuevamente en funcionamiento no puede tener el efecto de prolongar la misma.

6) La garantía no será de aplicación:

A) si las piezas de origen han estado cambiadas o modificadas.

B) Si las averías son debido a un descuido, defecto de mantenimiento, tensión excesiva, mala utilización y de una manera general a una causa extraña al Equipo de pintar.

En particular no son garantizadas las piezas quebradas, rotas o deformadas a consecuencia de un choque, de una caída o de una maniobra brusca. Las averías durante el transporte no pueden, en ningún caso, beneficiarse de la garantía.

C) Si el Equipo para pintar devuelto no está acompañado de los documentos que justifiquen su fecha de puesta en marcha.

D) Si el Comprador no ha pagado el Precio de Venta conforme con las condiciones generales de venta o condiciones particulares que le fueron consentidas.

E) Si las escobillas del turbo han sido cambiadas por escobillas no entregadas por nosotros.

MOTOTURBINA adiabatic SOPMT2 DE 2 ETAPAS

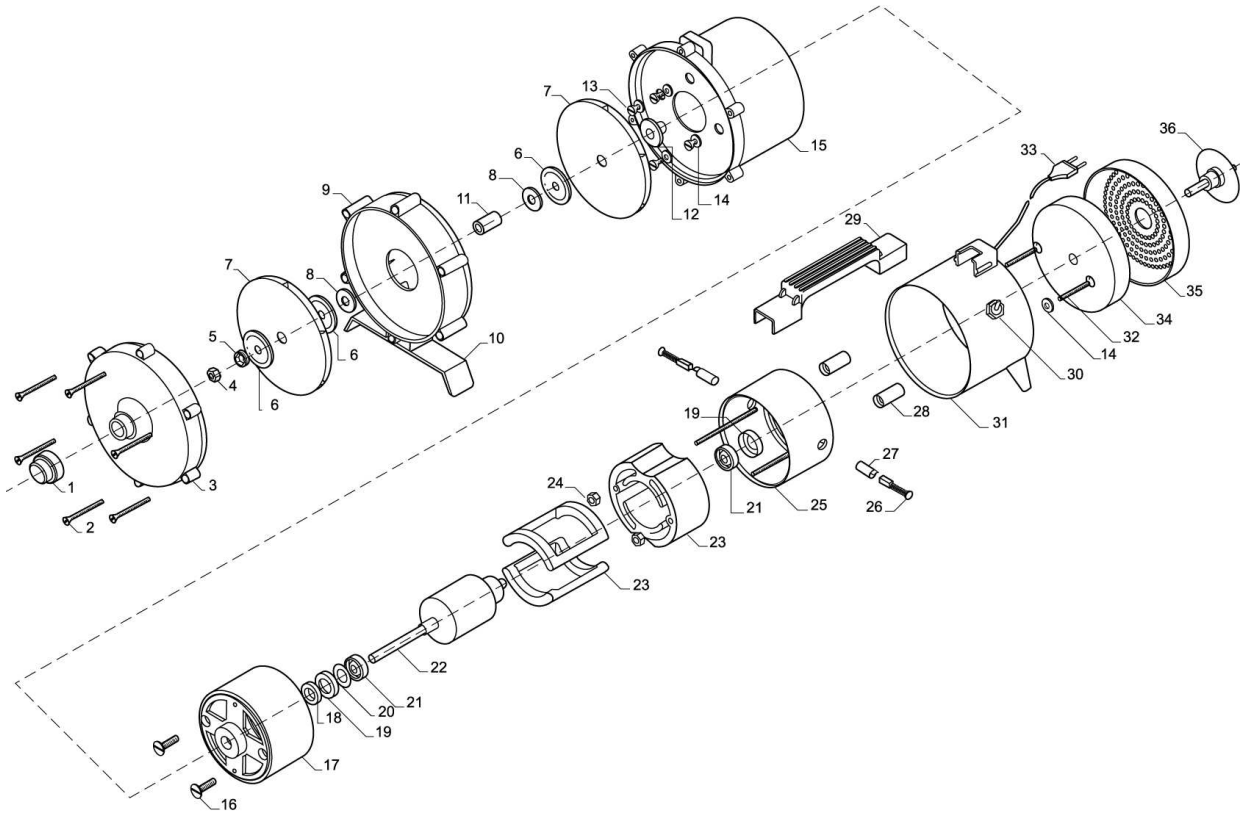

REFERENCIA DE LAS PIEZAS DE RECAMBIO

POSICION	CODIGO	DESCRICION	CANT
1	1196	BUJE SALIDA DE AIRE	1
2	1136	TORNILLO DE FIJACIÓN DE 8 x 2	6
3	1127	TAPA DE SALIDA DE AIRE	1
4	0417	TUERCA ROSCA IZQUIERDA	1
5	0305	SEPARADOR DE ARANDELA	1
6	0301	ARANDELA MECANIZADA DE ALUMINIO	3
7	0339	TURBINA DE ALUMINIO DIAM. 9 MM	2
8	0499	ARANDELA MECANIZADA	2
9	1126	DEFLECTOR INTERMEDIO DE PLASTICO	1
10	1139	PATA DE ALUMINIO	1
11	0300	SEPARADOR LARGO DE ALUMINIO	1
12	0333	SEPARADOR CORTO DE HIERRO	1
13	1142	TORNILLO 3/16 X 3/8 CABEZA TANQUE	4
14	1143	ARANDELA ESTRELLA DE 1/4	6
15	1123	MEDIO CUERPO DELATERO	1
16	0406	NIPLE E BRONCE 3/16	2
17	1222	CARCAZA DE MOTOR DELANTERA	1
18	0410	ARANDELA DE FIELTRO	1
19	0424	ANILLO DE GOMA PARA RODAMIENTO	2
20	0326	ARANDELA PORTA RODAMIENTO	2
21	0416	RODAMIENTO 609Z	2
22	0401	INDUCIDO DE 220V “22”	1
23	0402	ESTATOR DE 220V “22”	1
24	0328	TUERCA DE HIERRO 3/16	2
25	1221	CARCAZA DE MOTOR TRASERA	1
26	0319	CARBON DE 6 X 9 X 20	2
27	0415	PORTACARBON DE BAQUELITA	2
28	1249	SOPORTE TRASERO DE MOTOR	2
29	1125	MANIJA DE PLSTICO DE EC2000	1
30	1053	INTERRUPTOR IPC10	1
31	1124	MEDIO CUERPO TRASERO	1
32	1155	TORNILLO ¼ X 1 ½ CABEZA REDONDA	2
33	0610	CHICOTE DE SALIDA DE 2,5 MTS.	1
34	1218	FILTRO DE AIRE	1
35	1217	TAPA DE FILTRO PERFORADA	1
36	1201	ROSETA DE FILTRO	1
	1144	SOPORTE DE PATA U	1
	1369	SEPARADOR DE BRONCE DEL ESTATOR	2

CONTENIDO DEL SOPLADOR ADIABATIC MTU2

Una mototurbina

Una manguera de 2,5 mts.

Una boquilla sopladora

Un manual de instrucciones

Un tirante

CARACTERÍSTICAS DE LA MOTOTURBINA:

Turbo de 2 etapas-con cuerpo de nylon 6-6 reforzado con fibra de vidrio

Motor universal, 50, 60 HZ de 220 voltios (opcionalmente a pedido 110v).

Potencia: 600 watts- interruptor incorporado

Doble aislamiento.

Peso 4 Kg.- Caudal: alimenta una pistola.

Presión: 1,40 mts. de columna de agua.

Temperatura del aire a la salida de turbo: 50º C de elevación con respecto a Temp. Amb.

UTILIZACIÓN:: Para remover polvo, partículas livianas y humedad en:

- Computadoras
- Maquinas de juegos
- Impresoras
- Maquinas de escribir
- Gabinetes eléctricos
- Sistemas electrónicos en general
- Motores eléctricos
- Tableros y cajas telefónicas
- Limpieza de radiadores en hogares
- Limpieza de radiadores de heladeras comerciales
- Limpieza de viruta y polvo en maquinas
- Secado de tuberías con humedad
- Secado y ventilación de cámaras subterráneas.
- Hidromasajes (hoteles, etc.)
- Soplador de lugares inaccesibles en general, etc., etc.

PUESTA EN MARCHA:

La única precaución indispensable es verificar que la tensión sea la de la etiqueta del equipo. Una variación de más o menos 10 voltios puede ser soportada por el motor qué esta construido a propósito.

El turbo no tiene masa, estando el aparato construido en doble aislación. La puesta en marcha y la parada se hacen con el interruptor (ref. 1053) puesto en la carcaza.

MANTENIMIENTO:

Limpiar el filtro de aire (ref. 1218) a menudo. Para esto quitar la tapa del filtro (ref. 1217) después de quitar la roseta de fijación (ref.1201).

Recambio de las escobillas: Cuando éstas están gastadas, de ser posible pidan al que les ha vendido el aparato para que le haga el cambio. Si tienen que hacerlo ustedes mismos, procedan de la manera siguiente:

Quitar los 2 tornillos (ref.1155) y desmontar el medio cuerpo (ref.1124)

No queda sino levantar la tapa de los porta carbones (ref. 415) y cambiar las escobillas. Después, volver a montar el aparato haciendo las operaciones en sentido inverso.

Es peligroso invertir las escobillas e inútil revisarlas sin necesidad.

No colocar sino escobillas de origen (Ref. 319), la calidad de las mismas está especialmente estudiada.

Cambie los carbones, por carbones originales de fábrica cada 300 horas de uso en el modelo MTU2SOP.

EL EMPLEO DE OTRAS ESCOBILLAS ANULA LA GARANTÍA.

Se recomienda que no se desmonte nunca la parte delantera del turbo puesto que las turbinas están balanceadas electro dinámicamente.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Asegúrese de leer, comprender y observar las instrucciones, las advertencias y las precauciones de seguridad para la operación del equipo

PRECAUCIONES:

a) No conectar la unidad con el motor sin la carcaza
b) No sumergir la unidad en ningún tipo de líquido
c) No usar ningún (red label) material peligroso o materiales con alto punto de inflamación
d) Siempre mantener bien ventilado el lugar de trabajo.
e) No permita a los niños jugar con el Equipo
f) Asegúrese con un calificado electricista que la línea de tensión y los fusibles estén dimensionados para alimentar el equipo.

ADVERTENCIA:

g) No pulverizar en ambientes cerrados con líquidos inflamables para evitar peligro de incendio o explosión.
h) Ventile adecuadamente. No pulverice fluidos inflamables con punto de inflamación menor a 21 grados centígrados. (Punto de comienza a desprender una cantidad suficiente de vapor inflamable que pudiera encenderse cuando se expone a llama o a chispa). (El no tomar estas precauciones puede ocasionar incendio o explosión).
i) Siga las advertencias y precauciones indicadas por el fabricante del material y solventes utilizados.

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE ELIMINAR O MODIFICAR PIEZAS SIN PREVIO AVISO

ARGENSPRAY SRL